

MANUALE D'USO DELLA TRAPPOLA CLASH!®

Attrezzatura destinata esclusivamente ai professionisti dell'igiene e del Pest Management.

Leggere attentamente le avvertenze a pagina 7

*Il manuale d'uso deve essere letto attentamente durante l'installazione della trappola
quanto indicato deve essere rispettato per tutta la sua durata d'uso.
Prestare sempre attenzione quando si maneggia la trappola.*

01/04/2024



**Conservare sempre la scatola originale
per un eventuale reso/restituzione.**





FABRIQUÉ
EN FRANCE




Elenco delle parti fornite nella scatola

- 1 CLASH Vista dall'alto
- 2 Alimentatore di rete 5V
- 3 Cassetto per le batterie
- 4 Chiave Aegis
- 5 Cassetto per l'esca
- 6 4 batterie LR14
- 7 15 sacchetti
- 8 2 pacchetti di carbone attivo
- 9 Scaletta rimovibile

Manuale d'uso

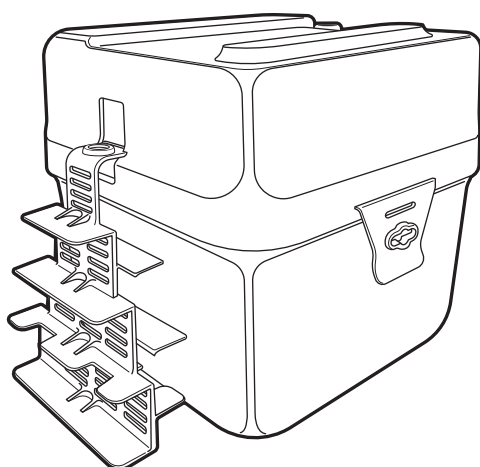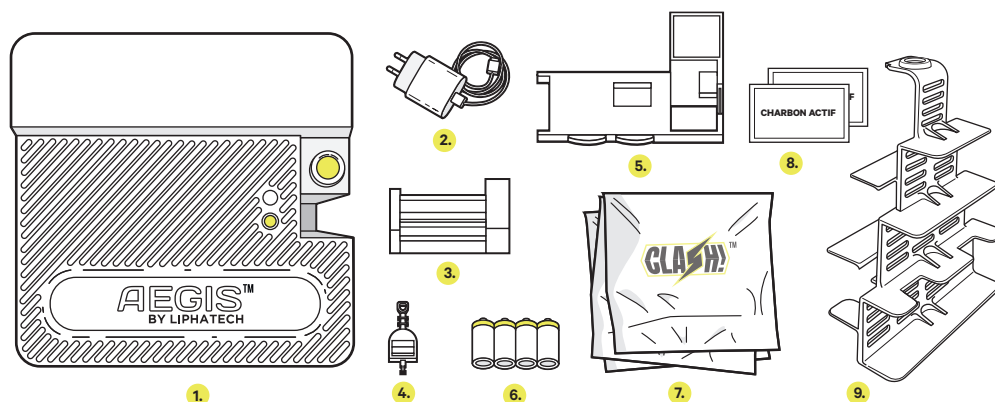

Dimensioni: 25 x 25 x 25 cm
Alimentazione fornita con la trappola tramite
batterie LR14 o tramite trasformatore 5V

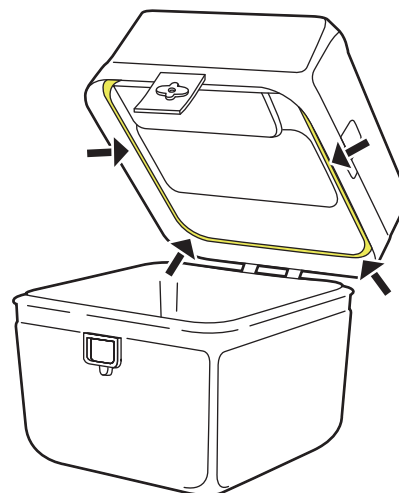

Questo dispositivo è dotato di guarnizioni,
rendendolo completamente ermetico per
limitare al massimo gli odori indesiderati.




**Maneggiare con cura
il coperchio.**

A - Passaggi per l'installazione della trappola

- 1.** Sbloccare il coperchio e aprire la trappola.




Apertura sicura con la chiave universale Aegis.

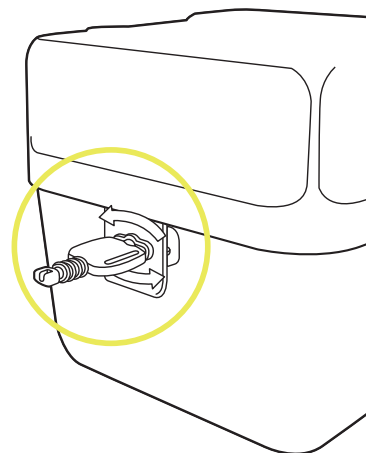

- 2.** Mettere una dose di carbone attivo (fornito) nel sacchetto di plastica destinato a raccogliere i topi.

- 3.** Posizionare il sacchetto nel serbatoio della trappola e regolare i bordi del sacchetto nella canalina attorno al serbatoio.

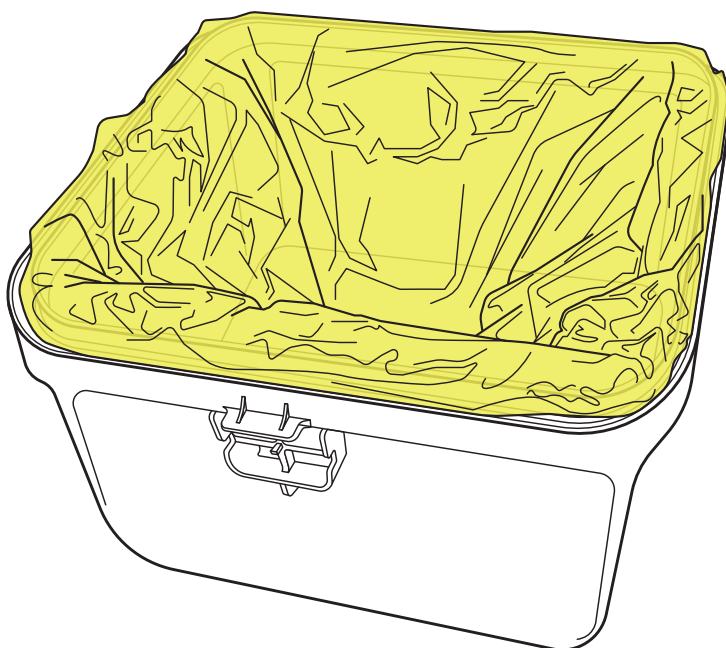

- 4.** Rimettere il coperchio sul serbatoio e bloccarlo.


5. Estrarre il cassetto porta-esca.

- Aprire un NOTOX PAT' o esca alimentare/vituale analoga e posizionare dei frammenti/briciole sulla griglia del vassoio delle esche e negli spazi previsti al centro della piattaforma.
ATTENZIONE : non far sporgere l'esca all'esterno degli spazi per evitare il rischio di blocco.
- Posizionare 3 NOTOX PAT' (di cui uno aperto) o esca alimentare/vituale analoga in quantità sufficiente nel porta-esca.
- Rimettere il cassetto porta-esca al suo posto.




Suggerimento


In caso di forte competizione alimentare, aggiungere al NOTOX PAT' o all'esca alimentare/vituale analoga ciò che i topi sono abituati a consumare sul sito (farina, mangime per animali, biscotti...).

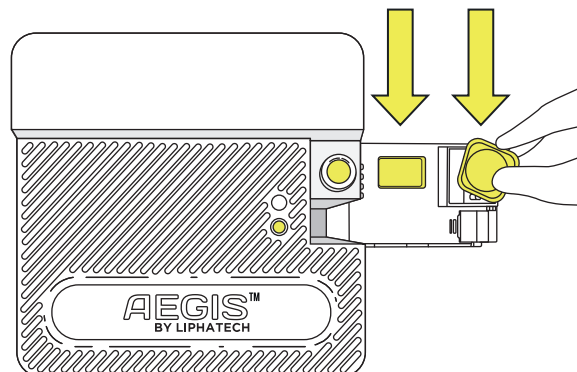

6. A seconda del tipo di alimentazione scelto, inserire 4 batterie LR14 o collegare il cavo di alimentazione.

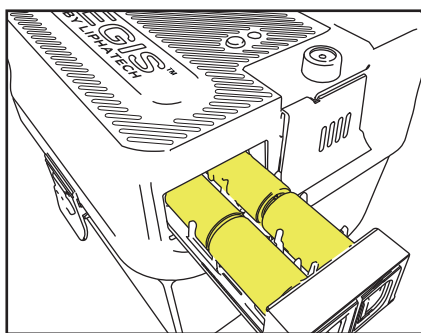


Batterie LR14

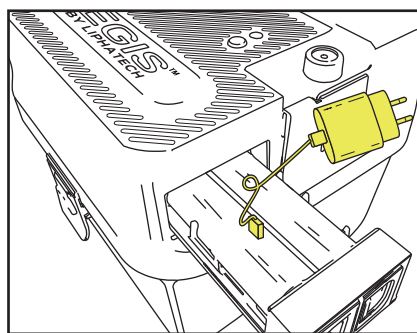


Alimentatore di rete 5V

7. Installare la scala di accesso alla trappola e depositare briciole di NOTOX PAT' o dell'esca alimentare/vituale analoga in tutti i vani previsti a diversi livelli della scala. È possibile anche posizionare ciò che i topi consumano sul sito.

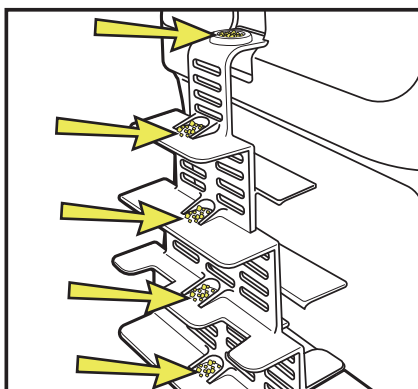

8. Posizionare la trappola su un punto di passaggio di topi, lungo un muro, e posizionare scaletta contro il muro. La trappola deve essere installata su una superficie orizzontale (assicurarsi che la bolla di livello sia centrata).

9. Non posizionare la trappola in un luogo troppo umido o esposto alle intemperie. Per un uso all'esterno, assicurarsi che sia obbligatoriamente coperta.

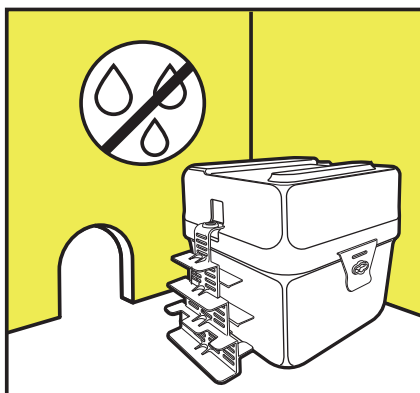

10. Accendere la trappola premendo il pulsante (pressione breve): il LED si accende di bianco e la trappola si inizializza.

Il CLASH è pronta all'uso.

Visionare i video esplicativi
riguardanti il servizio assistenza
scansionando questo QR Code.



B - Raccomandazioni per la manutenzione




Fare attenzione a maneggiare il coperchio con cautela



Non utilizzare liquidi nel tunnel o nel cassetto delle batterie



Non immergere il coperchio

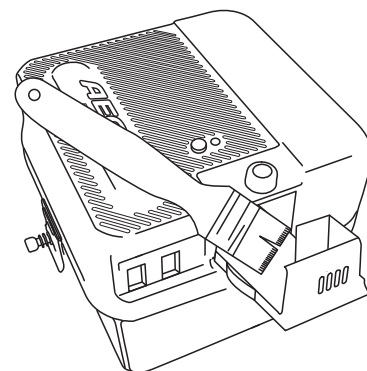

- Pulire regolarmente il cassetto porta-esca con un panno asciutto o una spazzola senza usare prodotti per la pulizia (questi possono avere un effetto repellente sui topi).
- Non spruzzare acqua sulla trappola.
- Assicurarsi di rimuovere le batterie quando la trappola viene riposta.

C - Stati della trappola - Significato dei colori dei LED

Premere brevemente il pulsante.

Colore del LED	Significato
Verde	Trappola funzionante - Tra 0 e 5 topi catturati
Arancione	Trappola funzionante - Tra 6 e 15 topi catturati
Rosso	Trappola funzionante - Tra 16 e 24 topi catturati
Bianco	Accensione della trappola - Era spenta prima della pressione del pulsante
Viola	È stato rilevato un difetto

Se il LED è viola o non si accende :

- Verificare che il tunnel non sia bloccato.
- Aprire il cassetto delle batterie, rimetterlo a posto e riaccendere la trappola premendo il pulsante.
- Se la trappola non si accende ancora, rimuovere le batterie e alimentare la trappola tramite rete elettrica con il cavo di alimentazione.
- Se il LED non si accende o rimane viola dopo queste operazioni, contattare il servizio assistenza LIPHATECH.

Se il LED rimane acceso di rosso, la trappola ha catturato 25 topi. Spegnerla la trappola premendo il pulsante (pressione lunga) e sostituire il sacchetto. Ricordarsi di mettere una dose di carbone attivo nel nuovo sacchetto. Riaccendere la trappola.

D - Garanzia

- Attrezzatura destinata esclusivamente ai professionisti dell'igiene.
- In caso di manipolazione da parte di utenti diversi da professionisti dell'igiene, la responsabilità di LIPHATECH non potrà essere in alcun modo impegnata.
- Garanzia di durata di 1 anno a partire dalla data di fatturazione.

E - Condizioni di garanzia

La garanzia sarà attivata solo se il professionista dell'igiene rispetta le condizioni d'uso menzionate in questo manuale d'uso. Questo deve essere letto attentamente durante l'installazione e rispettato per tutta la durata d'uso della trappola.

F - Avvertenze

- **NON** lasciare che bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza, usino o maneggino la trappola.
- **USARE SOLO** batterie di tipo LR14 alcaline NON ricaricabili in buono stato, o utilizzare il trasformatore 5V fornito.
- **CONSERVARE** sempre la trappola a temperature comprese tra 10°C e 25°C per mantenere la durata delle batterie fornite.
- **NON USARE** la trappola a temperature inferiori a -18°C o superiori a +40°C.
- **SMALTIRE** sempre le batterie rispettando la normativa vigente.
- **NON** sovraccaricare con un peso superiore a 15kg sopra la trappola.
- **NON** giocare con la trappola.
- **EVITARE** di maneggiare la trappola in presenza di bambini.
- **NON** immergere la trappola in un liquido.
- **NON** usare una trappola danneggiata.
- **NON** adattare/modificare la trappola.
- **INDOSSARE** l'equipaggiamento di sicurezza appropriato durante la preparazione e l'uso della trappola.
- **NON** spostare o maneggiare la trappola quando è in funzione.
- **RIMUOVERE** le batterie o scollegare la trappola prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
- **NON** introdurre nulla nel tunnel della trappola.
- **PROTEGGERE** dai raggi solari. Conservare in un luogo adeguatamente ventilato e non esporre direttamente alla pioggia o a getti d'acqua.
- **USARE** la trappola solo al coperto o, se all'esterno, in un luogo riparato e protetto dalle intemperie.
- **SEGUIRE IMPERATIVAMENTE** le istruzioni e le indicazioni presentate in questo manuale d'uso.

H - Assistenza clienti e condizioni di ritorno della trappola


L'assistenza clienti è accessibile sulla piattaforma <https://support.desangosse.com>



In caso di necessità di restituire la trappola, utilizzare la scatola originale per la spedizione.

I - Altro

Smaltimento dell'apparecchio: la direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), richiede che gli apparecchi domestici usati non siano gettati nel flusso normale dei rifiuti municipali. Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e il riciclaggio dei materiali che li compongono e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

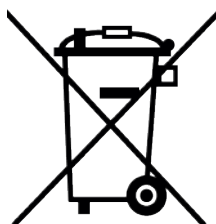

Certifichiamo e dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità, che l'equipaggiamento qui designato è conforme alle Esigenze Essenziali delle Direttive Europee seguenti :

- DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri riguardante la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature.
- DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2011 relativa alla limitazione dell'uso di alcune sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici (Direttiva ROHS)
- DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RAEE)

Test di protezione contro l'infiltrazione indice di protezione IP IEC 60529: 24

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL DISPOSITIVO (ORIGINALE) : Questa dichiarazione riguarda esclusivamente il dispositivo nello stato in cui è stato commercializzato.

Nome del prodotto : Trappola CLASH!®

Modello comunitario registrato n° 008191308 -0001

Nome del produttore : LIPHATECH SAS

Indirizzo : Bonnel 47480 Pont du Casse

Detentore del dossier tecnico autorizzato : LIPHATECH SAS, Bonnel 47480 Pont Du Casse